

## Istruzioni Montaggio CARS6520 / 21

### Fitting Instruction CARS6520 / 21

Foto con Materiale di Fornitura
Photo with supplied hardware



Attrezzatura necessaria (non fornita)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cacciavite punta a stella con gambo lungo</li><li>2. Eventuale Lima</li><li>3. Eventuale trapano manuale con punta <math>\varnothing 7</math></li></ol>
Necessary equipment (not provided)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. screwdriver with long shank</li><li>2. File, if necessary</li><li>3. Drill with tip <math>\varnothing 7</math></li></ol>






Particolare Fori di sfiato
Questi fori di sfiato utilizzati nella produzione del forcellone NON sono privi di bave e possono avere un profilo irregolare
Vent holes
These are vent holes used for the swingarm's production. They can have flaw and an irregular profile

Per ovviare alle irregolarità dei fori di sfiato vi sono due alternative:

1. Riprendere i fori con un trapano con una punta da 7mm.
2. Adattare con una lima gli espandibili in dotazione

Tali irregolarità non sono sempre uguali quindi non è possibile fornire a priori la soluzione migliore per ogni caso .

To overcome vent holes' irregularities, we suggest two alternatives:

1. Re-drilling the holes using a drill with tip  $\varnothing 7$
2. Reshape the provided expander with a file

These irregularities are not always the same, so it is impossible to provide a prior solution to fix every single situation



Risultato della ripresa manuale con lima dell'espandibile

This is the result of the modification of the expander using a file



Inserire gli espandibili nei fori

Insert the expanders in the holes




Premontare gli espandibili serrando le viti fino al bloccaggio degli stessi

Pre-install the expanders tightening the screws until their locking



Rimuovere Le viti lasciando gli espandili montati sul forcellone

Remove the screws and maintain the expanders already installed on the swing arm

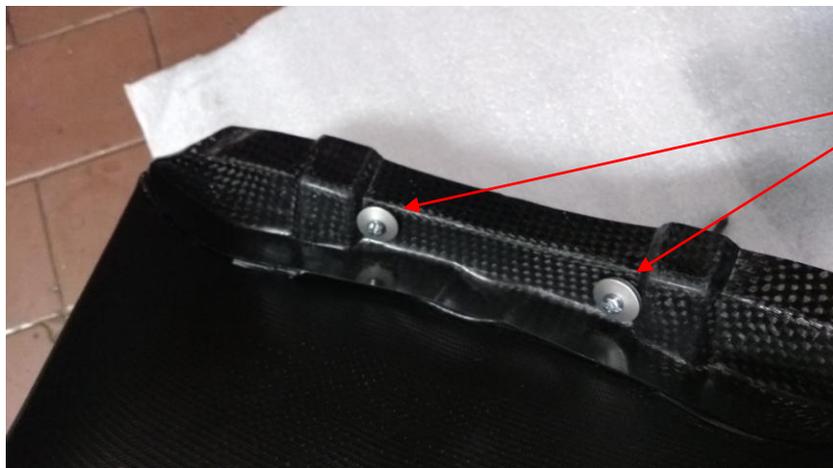

Premontare Le viti sul parafrango con le relative rondelle in dotazione (posizionando il lato gommato sul carbonio)

Pre-install the screws on the mudguard with their supplied washers (with the rubber side on the carbon part)



Chiudere le viti  
Tight the screws

Risultato Finale
------------------

Final Result
--------------

